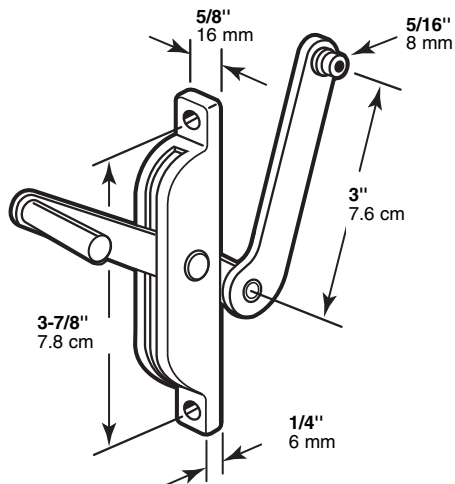


Louver window operator - Left hand

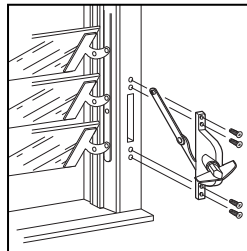
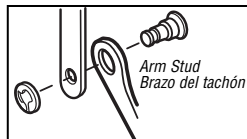
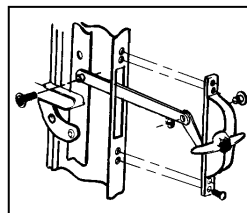
Ventana tipo persiana: Operador - Lado izquierdo

La fenêtre de la persienne l'opérateur - Main gauche

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

**Step 1 / Paso 1****Step 2 / Paso 2****Step 3 / Paso 3****Step 1**

Remove old operator by removing attaching screws and link screw from window lift bar.

Paso 1

Quite el operador viejo quitando los tornillos de conexión y conecte el nuevo operador al tornillo de eslabón de la barra de la ventana.

Step 2

Insert arm stud through hole in operator arm, starting from side shown in illustration. Place link hole over arm stud. Note: Make sure link post and arm are located as shown in illustration.

Paso 2

Meta el tachón del brazo en el hoyo del brazo-operador comenzando en el lado ilustrado. Ponga el hoyo del eslabón sobre el brazo del tachón. **NOTA:** Asegúrese que el poste y el brazo del eslabón estén localizados tal como se ve en la ilustración.

Step 3

Install new operator on window. Use screws provided. Insert link post in window lift bar hole and secure with washer head link screw provided.

Paso 3

Instale el nuevo operador sobre la ventana. Use los tornillos proveídos. Meta el poste del eslabón en el hoyo de la barra de levantar de la ventana y asegúrelo con el tornillo de conexión proveído.

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

© 2010 Prime-Line Products